


II 取扱説明書
1. 取扱説明書

取扱説明書

保証書付

ガステーブル

品名	機器コード
RN-TA2B-F5SSL	11-080-01-00546
RN-TA2B-F5SSR	11-080-01-00547

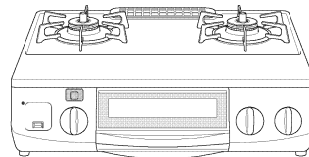

Si センサーコンロ

このたびは、ガステーブルをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前にこの取扱説明書と裏表紙の保証書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされずと善く寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはよりの東京ガスにて再購入してください。

もくじ

なるほど安心 Si センサーコンロ	1
安全機能	2
各部のなまえ	3

安全なご利用のために

安全上のご注意	4
---------	---

このコンロについて

機器の設置	9
乾電池を入れる/知っておきたいこと	11

毎日の使いかた

基本の操作 (コンロの使いかた)	12
炒めもの・いりものをする	13
グリルの取り扱いと準備	14
グリルの使いかた	15

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具	16
お手入れのしかた	17
よくあるご質問 (Q&A)	19
ブザーが鳴ったら	22
別売品のご紹介	23
長期間使用しない場合/仕様	24
アフターサービス/廃棄時のお願い	25
保証書	裏表紙

こんなときも

あわてないで

- 火が消えた
- 火がつかない
- 火が小さくなった

詳しくは 21 ページをご覧ください

保証書

ガステーブル

品名	RN-TA2B-F5SSL	RN-TA2B-F5SSR
型式の呼び	RTS-338WNTS-L	RTS-338WNTS-R

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記部品については以下の年数を保証いたします。
電線基板 3 年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、よりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員が伺った時に保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - 取扱説明書の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
 - 器具を調整、改造された場合の不具合 (但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
 - 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - 指定規格以外の子ガス、電気または熱媒等をご使用したことによる不具合
 - (10) 本保証書を紛失した場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、よりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 東京ガス株式会社

〒105-8527
東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 リンナイ株式会社

〒454-0802
名古屋市千川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日
--------	----------

販売店名	住 所	抜者印
電 話 番 号		

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、抜者印が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

VH-28
JT0013-034(00)
06000005176840

なるほど安心Siセンサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

① 万一の消し忘れや、
天ぶら油の過熱を未然に防止

② なべ底が高温になると、
自動的に弱火になる安全設計

③ 煮ものなどで焦げつきを初期段階で
自動消火



①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードにしてから最長30分で自動で火を消します。高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぶら油過熱防止機能は作動しません。

温度センサーのはたらき

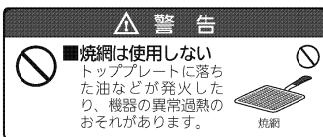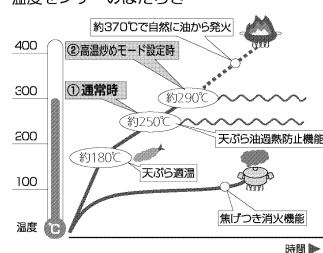

お問い合わせの多い項目です

詳しくはP. 21ページ

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

■ Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

2 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

■ すべての安全機能が解除されたわけではありません。

3 火がつかない

■ もしかして乾電池？

安全機能

天ぶら油過熱防止機能

強火力バーナー 標準バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。



火力調節
します

立消え安全装置

強火力バーナー 標準バーナー グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



ガスを
止めます

コンロ消し忘れ消火機能

強火力バーナー 標準バーナー

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

グリル

グリルは点火後、約20分で自動で火が消えます。ただし、グリル庫内の温度が高い場合、約17分で火を消します。

火を
消します

グリル消し忘れ消火短縮機能

グリル

グリルを使用中、長時間グリル扉を開けなかった場合、火が消えるまでの時間を約20分から約15分に短縮します。また、続けて使用する場合には、火が消えるまでの時間を約17分から約12分に短縮します。

焦げつき消火機能

強火力バーナー 標準バーナー

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火を消します。なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。※なべ底にごんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を
消します

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を
消します

コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能

強火力バーナー 標準バーナー グリル

安全機能により火が消えたときに、器具栓つまみを戻し忘れると、約1分ごとにブザーが「ビピッ」と5回鳴ってお知らせします。乾電池が消耗するので、すぐに器具栓つまみを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

高温自動温度調節機能

強火力バーナー 標準バーナー

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ビピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは高温炒めモード(強火力バーナー)をお使いください。
☞ 13 ページ

火力調節
します

グリル水切れセンサー

グリル

グリル水入れ皿に、水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動で火が消えます。また、使用中にグリル水入れ皿を長時間引き出したままにすると自動で火を消します。

火を
消します

グリルお知らせブザー


グリル

グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ビピッ」と1回鳴って、グリルが使用中であることをお知らせします。


安全機能

各部のなまえ

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。
強火力バーナーが右側の機器は、強火力バーナーと標準バーナーが逆になります。

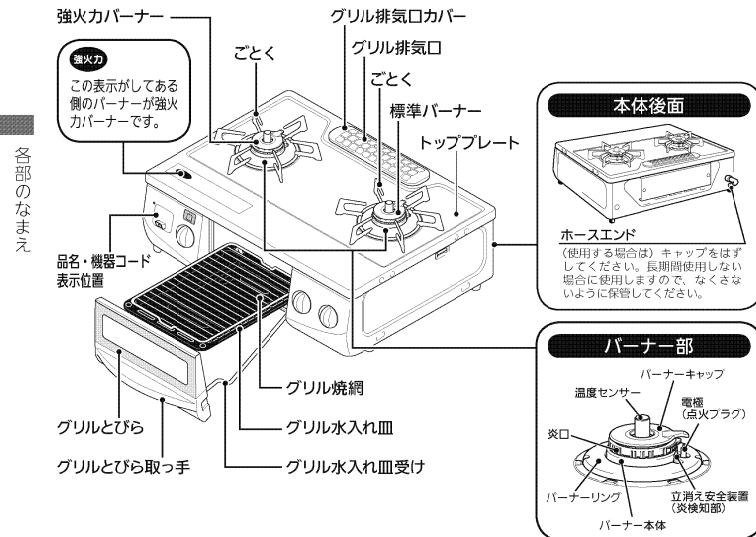

正面

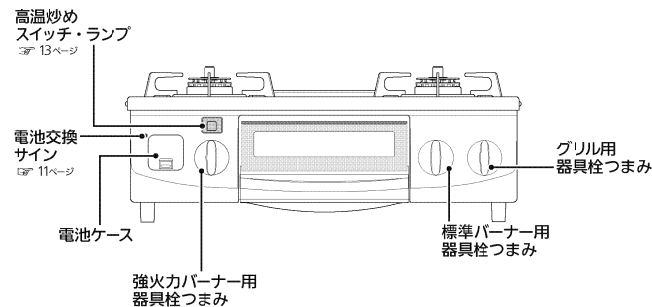

安全上のご注意

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

警告

注意

■絵表示には次のような意味があります。

危険

警告


注意

危険

危険

ガス漏れに気づいたら

- 絶対に火をつけない
 - 電気器具（換気扇など）のスイッチの入 / 切をしない
 - 電源プラグの抜き差しをしない
 - 周辺で電話を使用しない
- 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

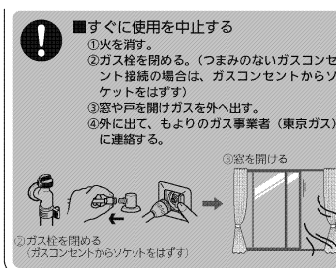

設置編

警告

絶対

機器

危険

危険

危険

ガス

器具

コード


ガス

器具

コード

安全上のご注意

- ！ 可燃物との距離を確実に離す**
火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
●可燃性の壁（ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む）との距離を下図のようにとれない場合
防熱板はお買い上げの販売店、または東京ガスにお問い合わせください。



(可燃性の壁の場合)
■設置後機器の周辺を改裝する場合も可燃物との距離を確実に離す


- ！ ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがないことを確認する**
ガス漏れの原因になります。

ガス用ゴム管（ソフトコード）は
■継ぎなしや二又分岐はしない
ガス漏れの原因になります。

■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム管は使用しない
ガス漏れの原因になります。ときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。

- ！ 検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用する**
ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。

■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める
しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。



5

ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは

■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。

■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない

■他の機器で加熱されるような所に通さない
使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



！ 注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない
機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。

■強い風の吹き込むところには設置しない
点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。

■湯沸器の下に設置しない
湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。また、湯沸器の寿命を縮めます。

■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない
照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。

■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する
不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

使用編

！ 警告
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

ガスコンロの下には

- 燃えやすいものを置かない
火災の原因になります。
●新聞紙・ビニールシートなど
■電源コードを通さない
火災の原因になります。

コンロには

■コンロをおおような大きな鉄板やなべは使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■アルミはく裂する受け、省エネごとくなどの補助具は使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。



■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

使用中は

- 機器から離れない
■就寝・外出をしない
●調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
●グリルを消し忘れと、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
●電話や来客の場合は必ず火を消してください。

揚げもの調理の際には

■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
なべの底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火（中央温度センサーの接触位置）に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかかるまで調理油（必ず200mℓ以上）を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかかっていないと、発火するおそれがあります。

ガスコンロの近くには

- 爆発のおそれがあるものを置かない
熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
●スプレー缶
●カセットコンロ用ボンベなど
■引火しやすいものを使用しない
火災の原因になります。
●スプレー・ガソリン・ベンジンなど
■燃えやすいものを置かない
火災の原因になります。
●機器の上方に調味料ラックなど
●ペットボトル・プラスチック類
●ふきんやタオル・調理布など

グリル排気口には

■ふきんをのせたり、アルミはくなどでふさがれない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器損傷の原因になります。

グリルは

■グリル水入れ皿だけを持って本体より取りはづさない
グリルとびらが落下し、やけどやけがをすおそれがあります。必ずグリルとびら取っ手を持って取りはづしてください。
■グリル石やグリルシート、アルミはくなどをグリル水入れ皿に使用しない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル焼網にアルミはくを敷かない
アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをささみこまない
魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■火がついたまま持ち運ばない
火災、やけどのおそれがあります。

■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
■グリル水入れ皿には必ず水（約300mℓ）を入れ、たまった脂はご使用のつと取り除く
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災、やけどのおそれがあります。

使用後は

■器具栓つまみを消火の状態に戻して、火が消えたことを確認する
■ガス栓を開める（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

安全上のご注意

取扱説明書

RN-TA2B-F5SSL <RTS-338WNTS-L>
RN-TA2B-F5SSR <RTS-338WNTS-R>

110800100546
110800100547

01

6

安全上のご注意



■高温炒めモードで揚げものの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



異常時は
■火を消し、ガス栓を閉める（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）
地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
※19～21ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



使用中、使用直後は
■操作部・器具栓つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない
やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。触らないようご注意ください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない
ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない
衣類の乾燥や煙灰の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定な状態で使用しない
なべが傾いてやけどのおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さい片手なべや底の丸いなべなどは、必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、グリル排気口付近に近づけない
そでやエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。なべを動かすときや炎の大きさが自動で弱火から強火へ切り替わるときがあるのを注意してください。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたりグリルとびらを開けてのぞき込まない
炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■機器に風を当てない
扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器焼損や誤作動の原因になります。



グリル排気口には
■手や顔などを近づけない
■なべの取っ手を排気口に向けない
高温の排気が出ます。やけどに注意してください。
なべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。



■幼いお子様だけで触らせない
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加えない
手で押えたり、ぶら下がるなどがや機器焼損、誤作動の原因になります。
■操作部には水や洗剤を直接かけない
誤作動の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼなどの空焼きをする調理器具は使用しない
異常過熱による機器焼損の原因になります。



■バーナーキャップに煮こぼれたときは必ずお手入れする
炎口が詰まったまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



点火しない場合は
■器具栓つまみを戻して、消火の状態にし、周囲のガスがなくなしてから再度点火する
すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



機器の点検、お手入れの際は
■機器を水につけたり、水をかけたりしない
不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認する
調理後は電温のため触れると、やけどのおそれがあります。
■ガス栓を閉める（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
■必ず手袋をする
手袋をしないといけないと、やけどのおそれがあります。
■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



温度センサーは
■強いショックや力を加えたり傷をつけない
変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。



■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する
●動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
●途中消火の原因になります。
●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



■やかやなべなどの大きさに合わせて火力調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。



グリルは
■魚などの調理物を取り出すときや魚を裏返すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに触れない
やけどのおそれがあります。グリルとびらはいままで引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない
魚などの調理物に火が付き火災の原因になります。グリル庫内で魚などが焦れたり、たまった脂に引火した場合は、
①器具栓つまみを戻して火を消す。
②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
③消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんばんに開けたり閉めたりすると、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する
●焼き具合を見ながら、火力調節してください。
●脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材（焼き上げの早い食材、遅い食材）を同時に焼くときは注意する
焦げたり、発火するおそれがあります。

■グリル水入れ皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中でにまらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。
●グリル水入れ皿にたまった高温の脂や水をごぼすと、やけどのおそれがあります。

(つづき)



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける
●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
●こんなときは窓を開ける
●屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

お願い

●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、安沸に注意してください。

安沸現象について
安沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器焼損のおそれがあります。
安沸現象の予防方法
●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
●なべの大きさにあった火力で加熱してください。

●調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
●ガス栓を操作して火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
●使うバーナーの器具栓つまみを間違えないように注意してください。

●トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により機器が故障する原因になります。


●煮こぼれに注意し、火力調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナー・バーナーリングなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
●熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

機器の設置

安全にお使いいただくために、正しく


1 設置場所を確認する (周囲の防火措置)

図のように設置してください。

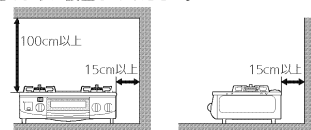


上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。

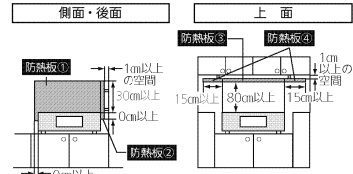

流し台・調理台などの側面

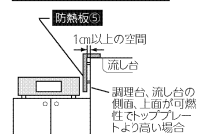

防熱板 (別売品) の種類

①	型番	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
①	RB-60B	550	600	—
②	RB-55S	550	—	550
③	RB-60T	—	600	550
④	RB-15T	—	150	550
⑤	RB-50S	150	40	500

お願い

- ・用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- ・取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- ・防熱板については、お買い上げの販売店、または東京ガスにお問い合わせください。

2 包装材やテープ類を取り除く



グリルを取り出し、口の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

3 機器を組み立てる


※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

各部品を正しく取り付けてください。

グリル排気口カバー

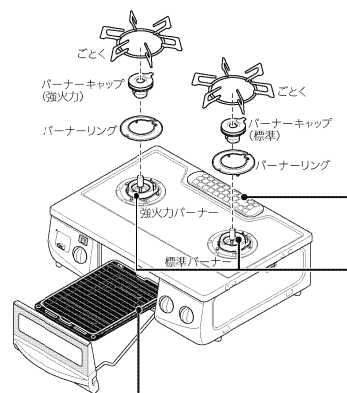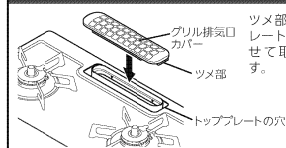


グリル水入れ皿・グリル焼網

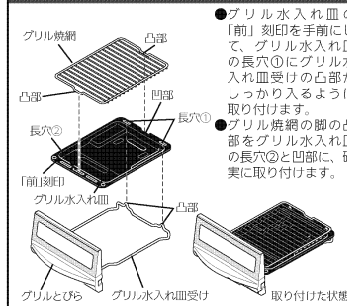

設置しましょう

強火力バーナー・標準バーナー

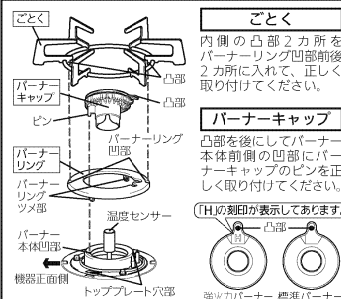

バーナーリング
バーナーリングツメ部をトッププレート穴部に合わせて、バーナーリングの浮きのないように取り付けてください。

お願い

- ・バーナーキャップ、バーナーリング、ごつくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、または東京ガスへお問い合わせください。

△ 注意

- バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない
 - 点火しない場合があります。
 - 火のふぞろいや着火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
 - 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- ごつく、バーナーリングは誤った取り付けで使用しない
 - 点火しない場合があります。
 - なべなどが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。
- バーナーリングは必ず取り付けで使用する
 - 取り付けず、ごつくを直接取り付けるとがたついて、なべが不安定になり危険です。

4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合



2 ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確認したら、ガス栓を閉める。


最後まで確実に閉める

△ 注意

- ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは高温部に熱れたり、折れたり、なじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。


ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、ガスコードで接続する。



お願い

- ・ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ・ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
- ・接続するときは、各接続部に汚れやゴミがないことを確認してください。

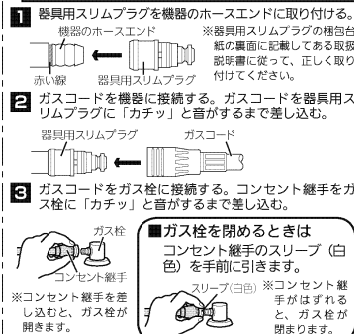

●ガス栓を開めるときは
コンセント継手のスリーブ (白色) を手前に引きます。


※コンセント継手ははずれると、ガス栓が開きます。

乾電池を入れる／知っておいていただきたいこと


乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池2個を電池ケースに入れます。

- 1 電池ケースのツメをつまんで手前に引き出す



- 2 電池ケースに表示している、の、を正確に入れてください。



- 3 電池ケースを奥までしっかり押し込む。

乾電池交換の目安は1年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい乾電池を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、新しい乾電池と交換してください。乾電池がなくなると点火できなくなりますので、注意してください。

警告

- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- 新旧・異種の乾電池は混用しない
- 機器を廃棄する場合は、乾電池をはずすショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池を2個同時にに入れてください。
- 単1形アルカリ乾電池でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なるため交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月・年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの○端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

知っておいていただきたいこと


温度センサーについて

- 温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警告

- 温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器故障の原因になります。
- 中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。



- 耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべでの油調理はしない



なべの選びかた

※厚手：2.5mm以上
※薄手：2.5mm未満

なべの種類	揚げもの、炒めもの、湯めもの	その他の調理
なべ フライパン	材質：アルミ、銅、鉄、ホーロー ※厚手 ○	○
なべ フライパン	材質：ステンレス ※厚手 ×	○
中華なべ	材質：アルミ、銅、鉄 ※厚手 ○	○
中華なべ	材質：ステンレス(底が平らなもの) ※厚手 ×	○
無水なべ 多層なべ	○	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ やかん	×	○ (ただし、火が通る場合がある)

○：適しています
×：適していません(温度を正しく検知できません)

お願い

中華なべを使うときは



- 必ず取っ手を持って調理してください。
- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらかせません。



基本の操作(コンロの使いかた)

準備

ガス栓を開く

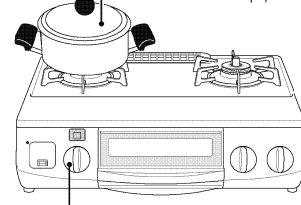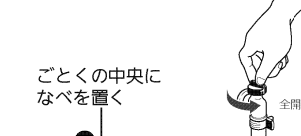


1 2 3

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

1 点火する

- コンロ用器具栓つまみを押しながら左へ回す。

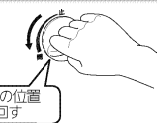

2 火力調節する

- コンロ用器具栓つまみをゆっくり回す。




お知らせ

- コンロ用器具栓つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

3 火を消す

- コンロ用器具栓つまみを右へ回す。

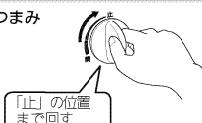

お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。

4 ガス栓を閉める

- 調理が終わったら、ガス栓を閉める。



お願い

- 調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。


基本の操作(コンロの使いかた)



炒めもの・いりものをする【強火力バーナー】 (高温炒めモード)

- 高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。
「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

ごとの中央にフライパンを置く

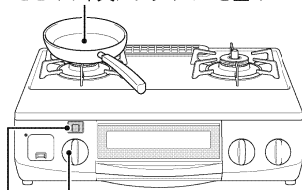


1 2

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

ワンポイント

温度センサーのはたらき

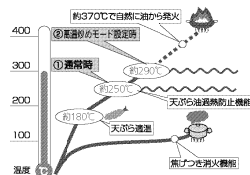

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードにしてから最長30分で自動で火を消します。高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は作動しません。

1 点火後、高温炒めスイッチを押す

- ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押し続ける。

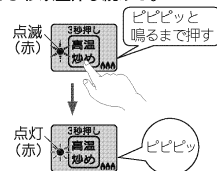

- 調理をはじめる。
- もう一度、高温炒めスイッチを押すと取り消しになります。

お知らせ

- 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。

2 火を消す

- 強火力バーナー用器具 栓つまみを右へ回す。



警告

- 高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

- 焼網は使用しない
トッパプレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

注意

- あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下して、温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できず発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。




グリルの取り扱いと準備

準備

ガス栓を開く

梱包部材が入っていないか確認する

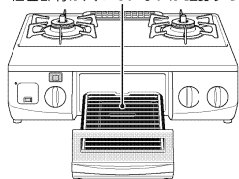

グリルの取り出し

- 1 グリルとびらをゆっくりと止まるところまでいっぱい引き出す。
(グリルとびらだけが下がります)



- 2 グリルを持ち上げて取り出す。



- 3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- グリルとびらやグリル水入れ皿受けをはずす場合は 18 ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

- 1 グリル焼網を取り出す。
グリル庫内に紙や梱包部材が残っている場合はすべて取り除いてください。
- 2 グリル水入れ皿に必ず水(約 300ml)を入れて、約 10 分空焼きをする。
部品に付着している加工油を焼き切ります。
火力は器具栓つまみを全開にしてください。
グリルの操作については 15 ページをご覧ください。

お願い

- グリル排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。この場合、約 3 分待ってから、再度点火操作をしてください。

魚を上手に焼くために

- 1 魚の下ごしらえをする。

- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかつお漬けの魚は、「みそ」や「かつ」をよくふき取ります。

ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の約 2% 程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、アルミはく多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 包丁目(断り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくなることがあります。

アルミはく

包丁目

- 2 グリル焼網に油を薄く塗る。

ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

- 3 グリル水入れ皿に水(約 300ml)を入れる。

続けて使用するときはそのつど脂を取り除き水を入れてください。空焼きのときも必ず水を入れてください。

- 4 約 3 ~ 4 分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。

- 5 魚(食材)を置く。

魚の置きかた


魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。

1匹焼く場合
中央に置きます



手前側

2匹焼く場合
左右均等に置きます



手前側

3匹焼く場合
すき間を開けて均等に置きます



手前側

グリルの取り扱いと準備

14

取扱説明書


RN-TA2B-F5SSL <RTS-338WNTS-L>
RN-TA2B-F5SSR <RTS-338WNTS-R>

110800100546
110800100547

01



グリルの使いかた

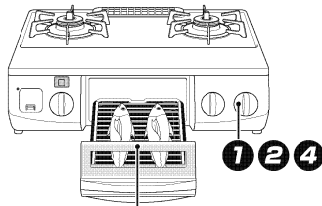

グリルとびらを奥まで確実に閉める

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

お願い

- 調理物の種類によっては、グリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
- 例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂肪分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリルを続けて使用する場合は、3分程度待ってから使用してください。グリル庫内が高温のまま焼きはじめるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。
- グリル水入れ皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル水入れ皿に水をかけると変形することがあります。グリル水入れ皿が冷めてからお手入れしてください。


ワンポイント

- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



1 点火する

- グリル用器具栓つまみを押しながら左へ回す。



「開」の位置まで回す

2 火力調節する

- グリル用器具栓つまみをゆっくり回す。



強火

お知らせ

- グリル用器具栓つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

3 点火後、約3分ごとにブザーが鳴る

- グリル使用中であることをブザーでお知らせします。



4 火を消す

- グリル用器具栓つまみを右へ回す。



「止」の位置まで回す

お願い


- 必ず火が消えたことを確認してください。

お知らせ

- 点火後、約20分経過するとグリル消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火が消えます。

5 ガス栓を閉める

- 調理が終わったら、ガス栓を閉める。

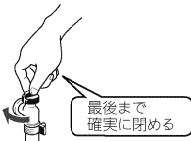

最後まで確実に閉める

お願い

- 調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。

日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。

- 煮こぼれや脂でなべをひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などがいった場合、機器の故障や機器寿命が短くなるおそれがあるので点検（有料）をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店、または東京ガスまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ、ごとく、バーナーリング、グリル排気口カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いください。P.9・10ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。P.18ページ
- グリル水入れ皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。P.17・18ページ
- ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してください。P.10ページ

お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する。
2. ガス栓を開める。
3. 手袋をはめてお手入れを開始する。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい



やわらかいスポンジたわし

歯ブラシ

やわらかい布

台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）

⑨使ってはいけない

傷の原因になります。



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



故障の原因となります。

機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。洗剤を必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使ってはいけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使ってはいけないもの



お願い

- 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

日常点検とお手入れの道具

取扱説明書

RN-TA2B-F5SSL
RN-TA2B-F5SSR
<RTS-338WNTS-L>
<RTS-338WNTS-R>

110800100546
110800100547

01


お手入れのしかた

お手入れは、ガス栓を閉じ、

取りはずして洗える部品


お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

コンロまわり

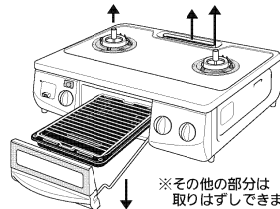

※その他の部分は取りはずできません。

グリルまわり

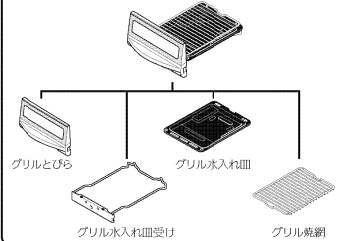

お手入れのしかた

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

※各部品の取り付けについては、「機器的設置」をご覧ください。 9・10ページ

トッププレート

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

お願い

●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けられています。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または東京ガスに連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。


※機器内部に洗剤が残らないようにしてください。
電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。

ごとく・バーナーリング グリル排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。
1. 水を入れた大きななべにごとくやバーナーリング・グリル排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



機器が冷え、手袋をしてから

バーナー部

- やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※バーナーキャップは分解できません。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。
※ごとくなどと同様に煮洗いできます。

目づまりしていたら

- 歯ブラシなどでお手入れします。

※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。

バーナー本体

- 表面は、やわらかい布などでふき取ります。

立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れします。

※電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。

温度センサー

- 片手を添え、水を含ませてかたくしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。

※強い力を加えると温度センサーが壊れて、なべ底に密着することがあります。

グリル焼網


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリルとびら・グリル水入れ皿 グリル水入れ皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、変色やはがれ、さびの原因になります。

取りはずしかた

1. 押さえパネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。

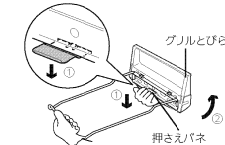

取り付けかた


1. グリル水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえパネがグリル水入れ皿受けに確実にハマっているか確認する。



グリル庫内（側壁・底部）

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※燃焼部（バーナー）グリル水切れセンサーには触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、手前の右上部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。
※グリル水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは水に浸し固くしぼった布でふき取ってください。（グリル庫内左奥）

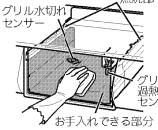

お手入れのしかた

お手入れのしかた

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	こうしてください	参照ページ
点火しない	ガス栓を閉じていると点火できません。全開にしてご使用ください。	12
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	18
	電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	18
	バーナーキャップ、バーナーリングが正しく取り付けられていないと点火しない場合があります。正しく取り付けしてください。	10
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	12
調理中に火力が変わったり火が消えたりする	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個 (1.5V) と交換してください。	11
	なべやフライパンの温度が約 250℃ になると、安全機能がはたらき自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。（強火力バーナー）	13
高温炒めモードに設定しても火力が変わったり火が消えたりする	土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき火が消えることがあります。再点火してください。また、高温炒めスイッチを押してご使用ください。（強火力バーナー）	2・11
	コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	2
炎の状態（燃えかた、色）がおかしい	高温炒めモード設定中でも約 290℃ になると、異常過熱を防止するために火力を自動で弱火にします。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	13
	換気をしなないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	8
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	7
	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	—
なべ底がひどく焦げついて火が消えた	消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—
	焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。ホーロー製のなべや、カレー、シチュー、カラムル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどき混ぜながら調理してください。	2
点火しない	温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか？ このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	11
	なべ底にこんがや竹皮などを敷くと焦げつきがひどくなる場合があります。ときどきかき混ぜたり火加減し、様子を見ながら調理してください。	2
	ガス栓を閉じていると点火できません。全開にしてご使用ください。	14
グリル	グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて点火できません。グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから使用してください。	2
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	15


ご質問	こうしてください	参照ページ
点火しない	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
調理がうまくできない	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個 (1.5V) と交換してください。	11
グリル	完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。また、安全機能がはたらく場合があります。	—
	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	14
	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	—
グリル排気口やコンロ部から煙が出る	グリルとびらを確実に閉じてください。閉まっていなくて焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出る場合があります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	14
コンロ消火後に「ボン」という音がする	グリル水入れ皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。	—
	グリルとびらを確実に閉じてください。閉まっていなくて煙やにおいが出る場合があります。	—
点火後や消火後に「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	—
	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。異常ではありません。	—
コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。異常ではありません。	—
	グリル使用中に「ポツポツ」という音がする	—
フーザーが鳴り続ける	グリル庫内が冷えている時に発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
	部品が放熱しています。ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。	25
点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
	器具枠つまみから手を離してもパチパチしている	—
器具枠つまみから手を離してもパチパチしている	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
	器具枠つまみから手を離してもパチパチする構造です。異常ではありません。	—
ごとか・バーナーキャップ・グリル排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとかの先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとかなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	—
	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	16
部品が傷んできた	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—
	お客様に取り替え可能な消耗部品は、傷んできたらお早めにご交換してください。	—
グリルしか使っていないのにトッププレートが熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。グリル使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	7
	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置がありますが、異常ではありません。	—
火力が変わらない	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を準備してください。	11
	電池交換サインが点滅する	11

よくあるご質問 (Q&A) (つづき)

特に多いご質問をまとめました

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 13・19ページ



安全機能がはたらいて、
コンロが自動で
火力調節しています

2 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒高温炒めモードに設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。
高温炒めモードに設定して30分を過ぎると、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 13・19ページ




30分で
消火します

※高温になりすぎたときも
火が消えます。

※高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

3 器具栓つまみを回しても、点火しない

※操作パネルの左側にある電池交換サインが点滅している。
⇒乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。☞ 11ページ
乾電池交換の目安は約1年です。

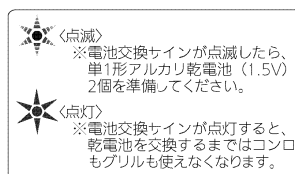

電池交換サインを
確認!

ブザーが鳴ったら

ブザー音	部 位	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
ビー5回	標準バーナー 強火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	調理中の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	●よくあるご質問 (Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「なべ底がひどく焦がついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能ははたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	2・12 19
		温度センサー過熱防止機能作動			
ビー3回	標準バーナー 強火力バーナー グリル	立消え安全装置の作動	炎のふき消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●よくあるご質問 (Q&A)「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	2・12 15・19
		点火時に着火しなかった			
	グリル	グリル過熱防止センサーの作動	グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。 ●グリル庫内が冷えるまで3分程度待ってから、再点火を行ってください。	2・14 15
		グリル水切れセンサー	グリル水入れ皿に水が入っていない、または水がなくなりかけている。	●グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから、再点火を行ってください。	2・15
	—	電池交換のお知らせ(電池交換サイン点灯)	乾電池が消耗しました。	●乾電池を交換してください。	11
	標準バーナー 強火力バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間経過し、自動で火が消えました。	●器具栓つまみを戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	2・12
ブザーが約8秒連続する	標準バーナー 強火力バーナー グリル	高温炒めモード終了	約30分経過し、自動で火が消えました。	●器具栓つまみを戻してください。	13
		グリル消し忘れ消火機能作動	使用開始から約20分(グリル庫内が高温の場合約17分)経過し、自動で火が消えました。	●器具栓つまみを戻してください。 ●続けて使用する場合は、グリル庫内が冷えるまで3分程度待ってから、再点火を行ってください。	2・15
	標準バーナー 強火力バーナー	温度センサー、グリル過熱防止センサー、グリル水切れセンサー、電子部品の故障	部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または東京ガスにご連絡ください。	25

ブザーが鳴ったら

取扱説明書

RN-TA2B-F5SSL
RN-TA2B-F5SSR
<RTS-338WNTS-L>
<RTS-338WNTS-R>

110800100546
110800100547

01

別売品のご紹介

●お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

別 売 部 品	部 品 名 ・ 品 名		コード No	詳しくは P.9 ページをご覧ください。
	防熱板 ①	550 × 600mm	RB-60B	
	防熱板 ②	550 × 550mm	RB-55S	
	防熱板 ③	600 × 550mm	RB-60T	
	防熱板 ④	150 × 550mm	RB-15T	
	防熱板 ⑤	150 × 500mm	RB-50S	

●仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

●単 1 形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

別売品のご紹介

23

長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。（つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす。）
- ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。P.11 ページ
- お手入れしておく、次回使用するときに便利です。

仕様

品 名	RN-TA2B-F5SSL	RN-TA2B-F5SSR
型 式 の 呼 び	RTS-338WNTS-L	RTS-338WNTS-R
型 式 名	RTS-338WNTS	
種 類	ガステーブル	
点 火 方 法	連続放電点火式	
外 形 寸 法	高さ 180 mm（トッププレートまで）×幅 563.5 mm×奥行 447.5 mm	
質 量（ 本 体 ）	10.0 kg	
安 全 機 能	天ぷら油過熱防止機能、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、 グリル消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火短縮機能、焦げつき消火機能、 グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、 高温自動温度調節機能、グリル水切れセンサー、グリルお知らせブザー	
電 源	DC3.0V（単 1 形アルカリ乾電池× 2 個）	
付 属 品	単 1 形アルカリ乾電池× 2 個、取扱説明書（保証書付）	

使 用 ガ ス 使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量				ガス接続
		個別ガス消費量			全 点 火 時 ガス消費量	
		強火力バーナー	標準バーナー	グ リ ル		
都市ガス用	13 A	4.20kW	2.97kW	1.53kW	8.10kW	内 径 9.5 mm ガス用ゴム管
	12 A	3.91kW	2.77kW	1.43kW	7.55kW	

（本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。）

長期間使用しない場合／仕様

24

取 扱 説 明 書

RN-TA2B-F5SSL
RN-TA2B-F5SSR
<RTS-338WNTS-L>
<RTS-338WNTS-R>

110800100546
110800100547

01

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービス

修理を依頼されるときは	「よくあるご質問 (Q&A)」の項をご確認いただいて直らない場合、あるいはよくわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご相談ください。修理依頼の際は、次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・電話番号・通順 (付近の目印等) (2) 品名 RN-TA2B-F5SSL 機器コード…11-080-01-00546 RN-TA2B-F5SSR 機器コード…11-080-01-00547 (品名・機器コード表示位置確認 ㊦ 3 ページ) (3) 現象…できるだけ詳しく (4) 訪問ご希望日
保証について	取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確かめいただき、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できるときは、有料で修理いたします。(保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用される場合は除きます)
補修用性能部品の保有期間について	補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどについてわからないとき	お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。別添の共通お問い合わせ先を参照してください。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのまましておきますと思わぬ事故になることがあります。

MEMO

取扱説明書

RN-TA2B-F5SSL <RTS-338W/NTS-L>
RN-TA2B-F5SSR <RTS-338W/NTS-R>

110800100546
110800100547